

KPM Zestaw do mocowania sanitariatu

Łatwy w montażu zestaw do mocowania WC o wyjątkowych parametrach kotwienia w materiałach pełnych



Aprobaty

- KOT-2022/2086

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kompletny zestaw z wkrętem pozwalający na szybki i łatwy montaż.
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kotka w otworze
- Dwukierunkowy mechanizm rozporu koszulki gwarantuje pewne zamocowanie w pełnych podłożach.

Aplikacje


- Instalacja WC

Materiał podłoża

Zastosowanie


- Cegła silikatowa pełna
- Beton
- Cegła pełna
- Bloczki betonowe

Instrukcja montażu

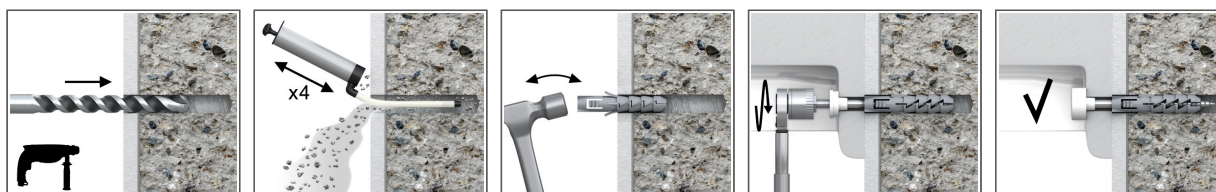

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kotek FIX w otworze i docisnąć.
3. Dokręcić wkręt w kotku przez element mocowany i nałożyć kapturek maskujący na łeb wkrętu.

Informacja o produkcie

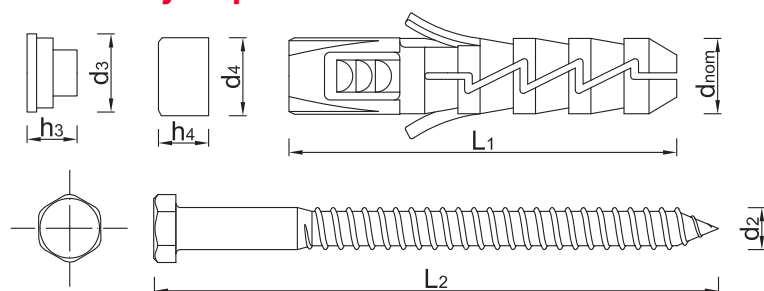

Produkt	Kotek		Wkręt		Materiał
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	
	d _{nom}	L ₁	d ₂	L ₂	
	[mm]				
KPM100	10	50	6	80	Tworzywo sztuczne
KMP-100A	10	50	6	80	Aluminium

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø10
Średnica otworu w podłożu	d ₀	[mm]	10
Min. głębokość otworu w podłożu	h ₀	[mm]	60
Minimalna głębokość osadzenia tycznika	h _{nom}	[mm]	50
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	80
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	50
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	50
Średnica tycznika	d	[mm]	10

Dane logistyczne

Produkt	Kotek		Wkręt		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
KPM100 ¹⁾	10	50	6	80	1	250	8000	0.04	9.8	342.0	5906675080130
KMP-100A ¹⁾	10	50	6	80							

1) KOT-2022/2086