

R-RPP-PVC Polyuretanskum med fäste för pistol, till PVC

Superlågtryck (med formel för "låg expansion"), en-komponent polyuretanskum med applikatorpistol.

Produktinformation



Användningsområden

- För rör- och kabelinstallationer
- Användningsområden av PU-skum: installation av fönster och dörrar, fyllning, tätning, isolering i byggbranschen
- Enkel montering av dörr- och fönsterramar - trä, metall eller PVC
- Installation av dörrar och fönster
- Exakt fyllning och tätning av små och stora utrymmen
- Värmeisolering av VVS och centralvärme
- Installation och tätning av fönsterbrädor
- Värmeisolering av tak (inklusive platta tak)
- Fyllning av luckor i byggnadernas värmeisolering
- Fyllning av ramkonstruktioner

Fördelar och egenskaper


- Formel med låg expansion (låg volym) gör det möjligt för applikationer att begränsa spalter, garanterar hög fyllningsgrad (inget avfall) och eliminerar risken för ramdeformation
- Lågtrycksformula eliminerar risken för ramdeformation och säkerställer korrekt fyllning
- Perfekt för montering, tätning och ljudisolering, särskilt för PVC-profiler som är lätta att deformera
- Utmärkta ljud- och värmeisoleringssegenskaper
- Skärtid 40 min efter applicering
- Utmärkt vidhäftning till de flesta material och underlag som används i konstruktionen
- Motståndskraftig mot mögel och svampar

Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Betong
- Tegel

Installationsguide

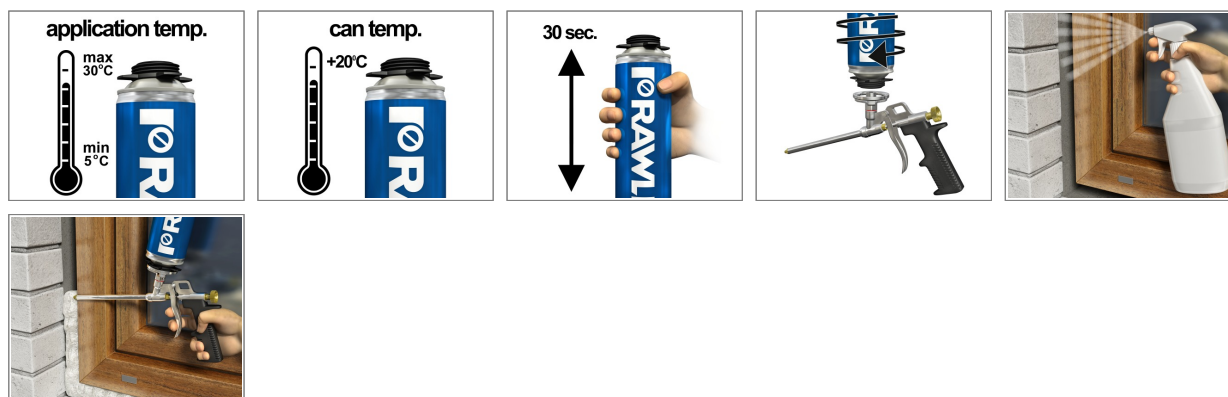

1. Använd skyddshandskar. Se till att ytorna är fria från damm, smuts eller skräp.
2. Innan användandet bör du se till att burkstemperaturen är över noll (optimalt + 20 ° C). Appliceringstemperatur från + 5 ° C upp till + 30 ° C.
3. Skaka burken kraftigt i 30 sekunder för att komponenterna ska blandas korrekt .
4. Skruva på pistolen på burken. Håll burken upp och ner under appliceringen.
5. Fukta ytorna med vatten före applicering.
6. Fyll gliporna nerifrån och upp, sicksackrörelse, växlande från en vägg till en annan. Fyll gliporna till cirka 60% volym. Max. bredd 3-4 cm. Bredare glipor bör appliceras efter härdning av föregående skikt. Varje lager bör fuktas med vatten med hjälp av en sprayflaska.
7. Efter fullständig härdning, skär bort överflödigt skum med en kniv och skydda det mot UV-exponering genom att belägga med gips, färg, akryl eller silikon.
8. Om arbetet stannar upp längre än fem minuter, torka av munstycket med rengöringsmedel för skumapplikatorn.
9. När du har tagit bort applikatorpistolen från burken, torka av munstyckets och pistolens (inre och yttre ytor) med ett rengöringsmedel.

Teknisk data

Parameter		Värde	Metoder
Montagetemperatur	[°C]	+5 ÷ +30	
Burktemperatur	[°C]	+20	
Effektivitet	[dm ³]	max. 45	
Färg	-	[Swedish]: Light yellow	
Efter expansion	[%]	60	
Tid tills det bildas skinn	[min]	5 ÷ 12	20°C, RH 90%
Förarbetstid	[min]	45	20°C, RH 90%
Full härdningstid	[h]	24	
Brandklass	-	B3	DIN 4102
Densitet	[kg/m ³]	19 ± 10	PN-EN ISO 845:2000
Dimensionstolerans	[%]	≤3	40°C, RH 95%, [Swedish]: 24 hrs
Vattenabsorption efter 24 timmar	[kg/m ³]	≤1	PN-EN 1609:1999
Dragstyrka	[kPa]	≥ 100	PN-EN 1607:1999
Tryckhållfasthet	[kPa]	≥ 40	PN-EN 826:1998
Värmeresistens (vid härdning)	[°C]	-50 ÷ +90	
Värmekonduktivitet	[W/mK]	[Swedish]: 0,036	
Förberedelse av lösningen	-	Aceton före härdning	[Swedish]: Cleaner RPC-0500
Ljudisoleringskoefficient	[dB]	61	EN 12354-3
Volym	[ml]	750	

Parameter		Värde
Hållbarhetstid	[månad]	15
Lagringsförhållanden	-	sluten förpackning, vertikalt läge
		lagringstemperatur: + 5 ° C till + 35 ° C, helst rumstemperatur
		torr, sval och väl ventilerad plats från direkt solljus och andra värme- och antändningskällor
		Förvaring av produkten under andra förhållanden än rekommenderat, kan förkorta livslängden med upptill 3 månader

Kommersiell produktdata

Artikel	Färg	Volym [ml]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
			Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-RPP-PVC	[Swedish]: Light yellow	750	12	12	672	10.9	10.9	639.5	5906675285030